




EN	Owners manual. Fan
DE	Bedienungsanleitung. Ventilator
PL	Instrukcji obsługi. Wentylator
RO	Manualul proprietarului. Ventilator
RU	Руководство по эксплуатации. Вентилятор
UA	Керівництво з експлуатації. Вентилятор



Model/Модель: **MR902**



Certificated in Ukraine
Виріб сертифіковано в Україні

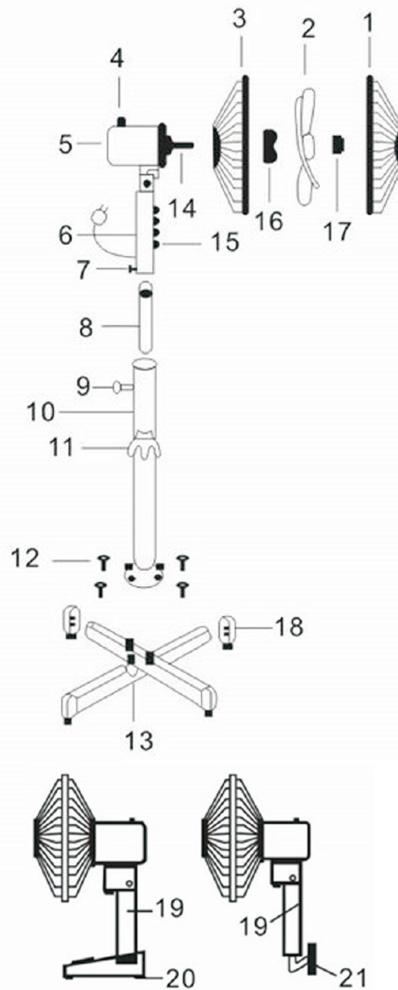

EN	Description of the appliance	3
DE	Gerät	8
PL	Konstrukcja urządzenia	13
RO	Structura produsului	18
RU	Устройство прибора	23
UA	Склад приладу	28



Functionality, design and conformity to the quality standards guarantee to you reliability and convenience in use of this device.

Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use of subsequent owners.

This appliance is designed for domestic use only.

Under condition of observance of user regulations and a special-purpose designation, a parts of appliance do not contain unhealthy substances.

Technical specifications

Model MR 902

Electrical supply:

Alternating current- AC;

Rated voltage 220-240V;

Rated frequency 50Hz;

Power consumption 60W

Protective class II

Protection class IPX0

Speeds: 3

Location type - table fan;

- bracket arm fan (mountain screws may not be included in the kit).

Description of the appliance

Picture1 (page 2)

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Front grill | 11. Pipe ornament |
| 2. Blades | 12. Screws |
| 3. Rear grill | 13. Base |
| 4. Oscilation knob | 14. Motor shaft |
| 5. Motor | 15. Speed control panel |
| 6. Control panel tube | 16. Grill lock nut |
| 7. Nut B (for control panel fixation) | 17. Blade screw |
| 8. Upper extension pole | 18. Base protectors |
| 9. Height adjustment fixer | 19. Table (wall-mounted) stand |
| 10. Base pole | 20. Desktop bearing support |
| | 21. Wall bracket |

Safety instructions

When using your appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

SPECIAL INSTRUCTIONS

WARNING!

NEVER immerse the appliance, cable or plug in any liquid.

DO NOT allow water and moisture on the electrical parts of the device.

NEVER touch the appliance with wet or damp hands.

DO NOT use the fan in a bath-room or in similar places.

Otherwise, there is a risk to get an electric shock!

- DO NOT use the device in the premises with explosive or inflammable atmosphere (gases, vapors, sprays of inflammable liquids), in the spaces with high contents of dust in the air (particularly coal- sugar- flour dust).
- DO NOT use the device near inflammable or explosive objects or liquids. Do not use any sprays near the device.
- DO NOT let children or untrained persons use the appliance without supervision.
- DO NOT leave the appliance unnecessarily plugged in. Disconnect the plug from the mains when the appliance is not being used.
- DO NOT use the power cord or the appliance in order to pull the plug out of the socket.
- DO NOT leave the appliance exposed to the weather (rain, sun, etc.).
- DO NOT leave the appliance without supervision when it is connected to the power supply.
- If your device was brought to the warm space from the cold, do not turn it on during two hours to avoid breakdown due to the formation of condensate on internal details of the device. - Always use the appliance on a dry, level surface.
- Always unplug from the plug socket when not in use and before cleaning.
- Do not operate the appliance if damaged, after an appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, return to an authorized service engineer for repair.
- In the interest of safety, regular periodic close checks should be carried out on the supply cord to ensure no damage is evident. Should there be any signs that the cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned to an authorized service engineer.
- Do not place this appliance near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a heated oven.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children or pets should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not direct the air flow from the fan on sleeping people, especially on children or pets.
- It is not recommended to stay directly under permanent air flow for a long time.
- **THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT USE THE APPLIANCE FOR ANYTHING OTHER THAN INTENDED USE.**
- Do not use it for commercial purpose.

Actions in extreme situations

- If your device has fallen into water or water has penetrated it, immediately disconnect it from the mains without contacting the device itself or the water.
- If there appears smoke, sparkling, strong smell of burning isolation, immediately stop using the device, disconnect the device from the mains and apply to the nearest service center.

Operation

Before startup

- Remove all wrap materials and film.
- Make sure that all the parts of appliance don't have damages.

Assembling fan Picture1 (page 2)

Place stand upper and lower parts of the base to form the X base or Cross base (13) and align the four holes with those on the base pole (10).

Secure the base pole to the cross base with the four screws provided (11, 12,13).

Slide the control panel tube (6) over the upper extension pole (8) onto the base. If necessary, slightly loosen the screw (7) by turning it counter-clockwise. Tighten the screw until secure.

Extend upper pole (8) and slide pole connections over upper pole unto base pole (11,12,13) and tighten.

Attach the motor (5) with speed control panel onto the upper pole (8). Ensure the speed control panel is pushed fully onto the upper pole and secured tightly with the screw provided (7).

Unscrew the grill lock nut (16) from the shaft (14).

Position rear grill (3) firmly to the shaft and insert the grill lock nut (16). Fasten by turning the grill lock nut clockwise.

Push the blades (2) along motor shaft (14). Secure the blade with the blade screw (17) by tightening counterclockwise.

Test the blade operation by rotating it with your hand. There should be no friction with the grill lock nut.

Mount the front grill (1) to the rear grill (3) by using the position fixer provided at the grill rim. Clamp together with the lateral clips provided.

For desktop installation: instead of a telescopic leg, install the desktop bearing support (20)

For wall mounting: instead of the telescopic leg, install the mounting bracket (21)

Buy in the sales network rawplug anchors (if not included in the kit). Select a suitable place for installation on the wall near the electric point. Drill the holes, plug and screw the anchors. Leave a gap of 3 mm between the anchor head and the wall. Fasten the wall bracket to the installed anchors.

Control and positioning

Fan speed control:

Make sure that the switch is set to "0" position, connect the plug of the core to the electric socket.

To operate the fan, press one of the buttons on the control panel:

Position «0» – «OFF»

Position «1» – «LOW» speed

Position «2» – «MEDIUM» speed

Position «3» – «HIGH» speed

Press the "0" button to turn the device off.

Switching on the “swinging” regime

Press button (4) “swinging” to turn the device on in the swinging regime. Pull the button (4) up to switch this regime off.

Regulating of the fan case bending

To regulate the fan case bending relative the leg release the adjustment screw by turning it counter clockwise, place the fan case in the desired position and tighten the adjustment screw.

Maintenance and care

WARNING!

Before cleaning the appliance in any way, make sure that the appliance plug is not connected to the socket.

Before cleaning turn off the fan and wait till the blades completely stop.

Never place it in water or any other liquid.

Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.

If the fan is not very dirty, it is sufficient to wipe its parts with a wet napkin. Protective grid can be cleaned with a vacuum cleaner and a soft brush.

If the blades are very dirty, frontal grid can be removed and blades washed in warm water with soft detergent. Do it as follows:

- release the clamps, remove frontal grid;
- remove blades fixation screw;
- remove the blades from the engine shaft;

After cleaning leave the fan details to dry completely. Install the fan details in the reverse order.

Inside the device there are no details demanding maintenance by the owner. Any other type of maintenance must be performed by qualified personnel in the service center.

After the season of storage it is recommended to apply 1-2 drops of luboil before use in the frontal and rear bearing units of the engine. Apply to the specialist of the service center.

Storage

- Before storage unplug the appliance and let it stop completely.
- Clean and dry appliance before storage.
- Its recommend to keep the device is wrapped in a plastic bag.
- Keep the appliance in cool dry place, away from children and persons with reduced mental or physical abilities.

Environmental protection

Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Subject to technical modifications!

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf der Technik



Die Funktionalität, Gestaltung und Erfüllung von Qualitätsstandards gewährleisten Ihnen die Sicherheit und Bequemlichkeit bei der Nutzung dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie als Nachschlagewerk während der ganzen Nutzungsdauer gut auf.

Das vorliegende Gerät ist für Haushaltsnutzung vorbestimmt.

Die Geräteteile enthalten keine gesundheitsschädlichen Stoffe bei Einhaltung der Betriebsvorschriften und der Zweckbestimmung.

Technische Daten

Modell: MR 902

Stromversorgung:

Stromart - Wechselstrom;

Nennfrequenz 50 Hz;

Nennspannung (Bereich) 220-240 V;

Nennleistung: 60W;

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II;

Schutzart des Gehäuses gegen das Eindringen von Feuchtigkeit standardmäßig, entspricht IPX0;

Die Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

Die Varianten der Anlage: - Tisch

- Wand- (Befestigungsschrauben sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten).

Beschreibung des Gerätes

Bild 1 (Seite 2)

- | | |
|---|---|
| 1. Frontgitter | 9. Der Feststeller der Höhe des Masts |
| 2. Ventilatorrad | 10. Der Unterteil des Teleskopmasts |
| 3. Heckgitter | 11. Der dekorative Teil des Teleskopmasts |
| 4. Der Eintaster «der Rollen» | 12. Schrauben der Fixierung der Auflagerung des Masts |
| 5. Das Motorgehäuse | 13. Die X-förmige Auflagerung |
| 6. Das Gehäuse des Bedienfelds | 14. Motorwelle |
| 7. Schraube der Fixierung des Bedienfelds | 15. Das Bedienfeld mit Schalterknopfen |
| 8. Der Oberteil des Teleskopmasts | |

- 16. Mutter der Fixierung von Gitter
- 17. Mutter der Fixierung von Ventilatortrad
- 18. Blindflanschen des Masts

- 19. Tisch- (Wand-) stehbock
- 20. Der Tischanhalt
- 21. Die Wandhalterung

Sicherheitshinweise

Sehr geehrter Kunde, die Einhaltung der üblichen Sicherheitsvorschriften sowie der in dieser Anleitung dargelegten Vorschriften gewährleistet eine äußerst sichere Nutzung des Gerätes.

VORSICHT!

- Tauchen Sie das elektrische Haushaltsgerät, seinen Netzkabel und Netzstecker niemals in Wasser und andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen
- Verwenden Sie den Lüfter im Badezimmer und den ähnlichen Räumen nicht.

Die Nichtbeachtung der o. a. Hinweise besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

- Es wird verboten, das Gerät in den Räumen mit exposiblen, feuergefährdeten Umgebung (Gase, ein Paar, Sprays der feuergefährlichen Flüssigkeiten), in Räumen mit erhöhten Inhalt in der Luft des Staubes (besonders Kohlen-, Raffinose-, Mehl-) zu verwenden. Verwenden Sie das Gerät unweit feuergefährlichen oder explosiblen, feuergefährdeten Gegenstände und Flüssigkeiten nicht. Verteilen Sie auf das Gerät einige Sprays nicht.
- Lassen Sie das eingeschaltete elektrische Gerät niemals unbeaufsichtigt!
 - Überzeugen Sie sich vor der Anwendung davon, dass die Spannung im Stromnetz in Ihrem Haus der Betriebsspannung des Gerätes entspricht
 - Trennen Sie das Elektrogerät vom Stromnetz immer, wenn Sie es nicht benutzen.
 - Es ist untersagt, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, indem man den Kabel direkt per Hand aus der Steckdose zieht.
 - Wenn Sie das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht haben, schalten Sie das Gerät nicht für 2 Stunden, um Schäden durch Kondenswasser an den Innenteilen des Gerätes zu vermeiden.
 - Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, denen an Wissen und Erfahrung im Gebrauch von Haushaltsgeräten mangelt, benutzt zu werden, außer Sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen.
 - Unter Anwendung vom Gerät in Räumen, wo Kinder, Menschen mit begrenzten Möglichkeiten oder Tiere sich befinden, ist die ständige, unmittelbare Kontrolle von Erwachsenen notwendig.
 - Lassen Sie Kinder mit dem Gerät oder den Verpackungssteilen nicht spielen.
 - Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist. Versuchen Sie nicht das Gerät selbständig zu reparieren, wenden Sie sich bitte an ein nahegelegenes Servicecenter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters, Sturm. Während dieser Zeit kann die Netzspannung springen.
- Werfen Sie das Gerät nicht.
- Versetzen Sie das Gerät während seiner Arbeit nicht. Stellen Sie das Gerät auf die feste standfeste Gründung fern von Heizgeräten, Quellen des offenen Feuers fest.
- Niemals schieben Sie die Finger, entweder welche oder die Gegenstände durch das Schutzgitter in die Arbeitszeit des Lüfters durch.
- Richten Sie den Luftstrom vom Lüfter auf schlafenden Menschen, insbesondere Kinder, oder Haustiere nicht.
- Es ist nicht empfehlenswert, sich langwierig unmittelbar unter dem ständigen Luftstrom zu befinden.

Zur kommerziellen Nutzung erwerben Sie bitte die für die gewerbliche Nutzung bestimmte Technik.

Handeln in Extremsituationen:

- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, ohne das Gerät oder das Wasser zu berühren.
- Falls Sie Rauch, Feuern, einen starken Geruch von verbrannten Isolierung bemerken, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, benutzen Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich bitte an ein nahegelegenes Servicecenter.

Der Gebrauch des Geräts

Allgemeine Regeln

Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie das Verpackungsmaterial, sicherzustellen, dass alle Teile des Gerätes nicht beschädigt werden.

Montage des Lüfters Bild 1 (Seite 2)

Verbinden Sie untereinander zwei Teile der X-förmigen Auflagerung (13), stellen Sie den Unterteil des Teleskopmasts (10) standhaft so, dass vier Öffnungen für Schrauben der Fixierung übereingestimmt haben.

Festigen Sie den Unterteil (10) auf der X-förmigen Auflagerung (13) von vier Schrauben (12) standhaft, ziehen Sie den dekorativen Teil (11) an.

Ziehen Sie den Gehäuse des Bedienfelds (6) auf das Oberteil des Teleskopmasts (8) standhaft an, und legen Sie von Schraube (7) fest.

Entlassen Sie den Feststeller der Höhe des Masts (9) standhaft, bringen Sie das Oberteil des Masts auf die nötige Höhe vor, ziehen Sie den Feststeller (9) fest.

Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn ab, und nehmen Sie Mutter der Fixierung des hinteren Schutzgitters (16) ab.

Stellen Sie am Lüftergehäuse das hintere Schutzgitter (3) fest, überzeugen Sie sich, dass

der fixierende Vorsprung des Körpers in die Öffnung auf dem Gitter eingegangen ist. Vom Drehen im Uhrzeigersinn, ziehen Sie von der Hand die Mutter (16) fest.

Ziehen Sie den Ventilatorrad (2) auf die Welle des Motors (14) an. Überzeugen sich dass der Stift auf der Welle des Motors in die Falze auf dem Körper des Ventilatorrads eingegangen ist. Vom Drehen gegen den Uhrzeigersinn (das linke Schnitzwerk) drehen Sie und ziehen Sie von der Hand die Mutter der Fixierung des Ventilatorrads (17) fest.

Von Hand prüfen Sie das Drehen des Ventilatorrads. Der Ventilatorrad soll sich frei, ohne Anreiben und Berührung der Mutter der Fixierung eines Schutzgitters, drehen.

Stellen Sie den Vorderteil des Schutzgitters fest, legen Sie von ihren Klinken gelegen nach dem Reifen des Frontgitters fest.

Für die Tischmontage: statt den Teleskopmast stellen Sie den Tischanhalt (20) fest.

Für die Wandmontage: statt den Teleskopmast stellen Sie den Träger für die Befestigung (21) fest.

Erwerben Sie im Handelsnetz Schrauben mit Dübeln (wenn im Satz fehlten). Wählen Sie an der Wand den herankommenden Aufstellungsort in der Nähe einer elektrischen Steckdose. Durchbohren Sie die Öffnungen, treiben Sie Einstelldübeln ein und schrauben Sie Schrauben ein. Geben Sie den Spielraum von 3 mm zwischen dem Kopf der Schraube und der Wand. Festigen Sie den Wandträger auf den festgesetzten Schrauben.

Bedienung, Positionsregelungen

Die Bedeutung der Symbole des Umschalters auf dem Bedienfeld:

«0» - «OFF» ausgeschaltet ist

«1» - niedrige Geschwindigkeit «LOW»

«2» - mittlere Geschwindigkeit «MED»

«3» - hoche Geschwindigkeit «HIGH»

Überzeugen sich dass der Umschalter in die Position «0» bestimmt ist, stecken Sie die Gabel des Kabels in eine elektrische Steckdose.

Für Einschluss des Lüfters mit einem Druck der entsprechenden Schaltfläche wählen Sie die geforderte Geschwindigkeit «1-3».

Für die Ausschaltung drücken Sie die Schaltfläche «0» (es ist ausgeschaltet)

Die Einschalten des Regimes «die Rollen»

- Für der Einschalten des Gerätes im Regime «die Rollen» drücken Sie die Schaltfläche (4). Für die Abschaltung des Regimes schlüpfen Sie die Schaltfläche (4) nach oben.

Regulierung der Neigung des Lüftergehäuses

Für Regulierung der Neigung des Lüftergehäuses relative zum Mast, vom Drehen entlassen Sie die Regelungsschraube gegen den Uhrzeigersinn, stellen Sie das Lüftergehäuse in die geforderte Lage fest, ziehen Sie die Regelungsschraube fest.

Reinigung und Pflege

ACHTUNG!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden.

- Vor Reinigung schalten Sie den Lüfter ab und erwarten Sie die volle Unterbrechung des

Ventilatorrads.

- Verwenden Sie keine scheuernden oder starke Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Laugen, Metallgegenstände und Waschlappen.
- Tauchen Sie niemals das Gerät aus seiner Netzkabel und Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Wenn der Lüfter nicht sehr verschmutzt ist, ist es genügend, seine Teile von einer feuchten Serviette abzuwischen. Man kann das Schutzgitter mit Hilfe des Staubsaugers und weichen Bürste reinigen.

Bei starker Verschmutzung kann man den Ventilatorrad und das Frontgitter abnehmen und in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel weichen Waschmittels waschen.

Dazu:

- Entlassen Sie die Klinken, nehmen Sie das Frontgitter ab;
- Lockern Sie die Schraube der Fixierung des Ventilatorrads;
- Nehmen Sie den Ventilatorrad von der Motorwelle ab.

Nach der Reinigung lassen Sie den Teilen des Lüfters vollständig zu vertrocknen. Stellen Sie die Teile des Lüfters in der Rückordnung fest.

Innerhalb des Gerätes gibt es keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können, jede Bedienung soll vom qualifizierten Personal im Servicezentrum erfüllt werden.

Nach der Saisonaufbewahrung, vor der Nutzung, ist es empfehlenswert, 1-2 Tropfen des Maschinenöls (zum Beispiel, für Nähmaschinen oder «Spindel-») in die fronten und hinteren Lagerknoten des Motors aufzutragen. Wenden sich zum Experten des Servicezentrums.

Aufbewahrung

- Vor der Lagerung, ziehen Sie das Gerät aus.
- Reinigen Sie das Gerät und trocken es vor der Lagerung.
- Lagern Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Ort, geschützten Ort fern von Kindern und Menschen mit Behinderungen.

Entsorgung

Dieses Produkt und seine Derivate dürfen nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. Man muss ihre Verwertung und Lagerung verantwortungsbewusst nehmen, um der Wiederverwertung der materiellen Ressourcen beizutragen. Wenn Sie sich entschieden haben, dieses Gerät zu entsorgen, bitte benutzen Sie spezielle Recycling- und Lagerungssysteme

Die technischen Daten, die Komplettierung und das Aussehen des Erzeugnisses können vom Hersteller ohne Verschlechterung der wesentlichen Gebrauchseigenschaften des Erzeugnisses geringfügig geändert werden.



Funkcjonalność, wzornictwo i standardy jakości gwarantują Państwu niezawodność i łatwość użytkowania naszego produktu.

Proszę przeczytać tę instrukcję i zachować ją jako punkt odniesienia w całym okresie użytkowania urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

Charakterystyka techniczna

Model: MR 902

Zasilanie:

Prąd zmienny

Częstotliwość znamionowa 50 Hz;

Napięcie znamionowe 220-240V;

Pobór mocy: 60W

Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II;

Wykonanie Korpus ochrona przed wilgocią odpowiada IPX0;

Ilość biegów: 3

Mocowanie: -Mocowanie na ścianę (Kołki do zamontowania wentylatora mogą być nie dołączone do zestawu)

Konstrukcja urządzenia

Rysunek 1 (strona 2)

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Maskownica | 11. Użytkowa część wspornika |
| 2. Wirnik | 12. Śruby mocujące zębatkę |
| 3. Tylna siatka | 13. Podstawa |
| 4. Przycisk blokady ruchu | 14. Wał silnika |
| 5. Silnik | 15. Panel sterowania |
| 6. Panel obudowy | 16. Nakrętka mocowania siatki |
| 7. Panel śruba mocująca | 17. Nakrętka zabezpieczająca wirnik |
| 8. Górnna część mocowania | 18. Wtyczka |
| 9. Blokowanie wysokość stojaka | 19. Stojak teleskopowy |
| 10. Dolna część wspornika | 20. Podpora stołowa |
| | 21. Uchwytścienny |

Środki bezpieczeństwa

Szanowny użytkowniku, zachowanie ogólnie przyjętych przepisów bezpieczeństwa i zasad przedstawionych w danej instrukcji czyni wykorzystanie naszego produktu wyjątkowo bezpiecznym.

UWAGA!

- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których jest możliwe przedostanie się wody lub wilgoci na urządzenie.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, jego przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie bierz urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy stosować wentylatora w łazience i innych miejscach z wysoką wilgotnością powietrza.

Należy stosować się do powyższych zasad, ponieważ może dojść do porażenia prądem elektrycznym!

- Zaprzestać używać urządzenie w pomieszczeniach gdzie istnieje zagrożenie wybuchem lub pożarem (gazy, pary, aerozole, łatwopalne ciecze), w pomieszczeniach o wysokiej koncentracji pyłu w powietrzu (w szczególności węglu, cukru, mąki).
- Nie używać w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych przedmiotów łatwopalnych i cieczy. Nie rozpylać aerosoli w pobliżu urządzenia.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez kontroli!
- Przed użyciem produktu należy upewnić się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem zasilania w Twoim domu.
- Zawsze odłączaj urządzenie jeśli z niego nie korzystasz.
- Nie należy odłączyć urządzenia wyrywając wtyczkę z gniazdka z przewód.
- Jeśli urządzenie wniesione jest z zimnego do cieplego pomieszczenia, nie należy włączać urządzenia przez 2 godziny, w celu uniknięcia uszkodzenia wskutek kondensacji we wnętrzu urządzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osoby niepełnosprawne lub upośledzone umysłowo, lub ludzi którzy nie mają wiedzy i doświadczenia w zakresie korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego. Zawsze muszą pozostać pod stałą kontrolą rodzica lub opiekuna.
- Korzystanie z urządzenia w miejscach, gdzie są dzieci, osoby niepełnosprawne lub zwierzęta wymaga stałego, bezpośredniego nadzoru dorosłych.
- Nie pozwól aby dzieci bawiły się opakowaniem produktu.
- Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wpadło do wody. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas burzy, huraganowe wiatry. W tym okresie skoki napięcia zasilającego.
- Nie należy rzucać urządzeniem.

-Nie należy przenosić urządzenia, gdy jest ono włączone. Zamontuj urządzenie na stałym stabilnym podłożu z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

-Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów przez kratkę ochronną wentylatora.

-Nie kieruj strumienia powietrza z wentylatora na śpiących ludzi, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta.

-Nie zaleca się przebywania w stałym zasięgu strumienia powietrza przez długi czas .

Do użytku komercyjnego, zakup urządzenia do użytku przemysłowego.

Praca w ekstremalnych sytuacjach

-Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub woda dostanie się na nie, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający bez dotykania samego urządzenia lub wody.

-W przypadku wystąpienia dymu, iskier lub silnego zapach spalonej izolacji, należy natychmiast zaprzestać używania z urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający i należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Korzystanie z urządzenia

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć opakowanie, należy upewnić się, że wszystkie elementy urządzenia nie są uszkodzone.

Zespół wentylatora Rysunek 1 (strona 2)

Połącz ze sobą dwa elementy krzyżującą (13), połącz w dolnej części wsporniki (10) tak, aby pokrywały się z cztery śruby mocujące.

Połącz wspornik (10) na wspornikach poprzecznych (13) za pomocą czterech śrub (12), zamontuj części dekoracyjne (11).

Umieścić obudowę panelu sterowania (6) w górnej części wspornika (8) i dokręcić śrubę (7).

Zwolnij zatrzask wysokość podstawy (9), pociągnąć górną część podstawki do żądanej wysokości, dokręcić uchwyt (9).

Odkręcić w lewo i zdjąć nakrętkę, która posiada tylną kratkę (16).

Zamontuj tylną kratkę obudowa wentylatora (3) Upewnij się, że zamek końcówka obudowy pasuje do otworu na siatce. Ruchu wskazówek zegara, ręcznie dokręcić nakrętkę (16).

Przesunąć wirnik (2) na wale silnika (14). Upewnij się, że sworzeń na wale silnika wszedł do szczelin w wirniku. Wirnik (lewy gwint) dokręcić ręcznie dokręcić nakrętkę, która posiada wirnik (17).

Ręcznie sprawdź obrót wirnika. Wirnik powinien obracać się swobodnie bez pocierania i nie dotykając nakrętki mocującej kratkę.

Zamontować przednią część kratki i zabezpieczyć zatrzaski znajduje się na krawędzi przedniej kratki.

Do instalacji na biurku: zamiast stojaka teleskopowego zamontuj Podporę stołową(20)
Do montażu ściennego: zamontuj uchwyt ścienny (21) zamiast stojaka teleskopowego. Dobierz i zakup odpowiednie kołki (jeśli nie są dołączone). Wybierz odpowiednie miejsce na ścianie obok gniazdka elektrycznego. Wywierć otwory, wbij kołki montażowe i wkręć śruby. Pozostaw szczelinę między łbem śrub a ścianą 3 mm. Przymocuj uchwyt ścienny do zamontowanych śrub.

Sterowanie urządzeniem

- «0» - wyłączona «OFF»
- «1» – mała prędkość «LOW»
- «2» - średnią prędkość «MED»
- «3» – wysoka prędkość «HIGH»

Włączeni blokady ruchu

-Aby zablokować ruch urządzenia, naciśnij przycisk (4). Aby odblokować ruch wyciągnij przycisk (4) do góry.

Regulacja nachylenia obudowy wentylatora

Nachylenia obudowy wentylatora w stosunku do kolumny, w lewą stronę, aby poluzować śrubę regulacyjną, ustawić obudowę wentylatora do pożądanej pozycji, dokręcić śrubę regulacyjną.

Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA!

- Nigdy nie czyścić wentylatora podłączonego do sieci.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć wentylator i odczekać, aż wirnik się zatrzyma.
- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.
- Nie należy pozwolić, aby woda lub inny płyn dostał się do sprzętu

Jeśli wentylator nie jest bardzo brudny, wystarczy przetrzeć go wilgotną ściereczką, kratkę ochronną można czyścić za pomocą odkurzacza i miękkiej szczotki.

W przypadku znacznego zanieczyszczenia wirnika i kratki ochronnej możesz usunąć zanieczyszczenia ostrożnie przemywając części urządzenia ciepłą wodą z łagodnym detergentem.

Przy tym:

- zdemontuj przednie i tylne śruby blokujące kratki ochronne i zwalniaj zatrzask, zdejmij przednią kratkę.
- wyczyść wirnik możesz go odłączyć od silniczka.

Pamiętaj urządzenie przed czyszczeniem należy odłączyć od sieci elektrycznej!

Po oczyszczeniu, pozostaw wentylator do całkowitego wyschnięcia. Poskładaj wentylator w odwrotnej kolejności.

Wewnątrz urządzenia nie ma części wymagających konserwacji, inne prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel w centrum serwisowym.

Przechowywanie

- Przed przechowywaniem, wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli czyściłeś urządzenie, upewnij się, że jest całkowicie suche.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, zabezpiecz urządzenie przed pyłami i kurzem umieść urządzenie w plastikowej torbie lub w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.

Utylizacja

Urządzenie oraz jego części nie powinny być mieszane z innymi odpadami. Należy odpowiedzialnie podchodzić do przetwarzania surowców wtórnych i dbać o prawidłowe wykorzystanie zasobów naturalnych. Jeśli zdecydowałeś się wyrzucić urządzenie, skorzystaj ze specjalnych punktów zwrotów urządzeń elektrycznych.

Charakterystyka, wyposażenie i wygląd zewnętrzny wyrobu mogą zostać nieznacznie zmienione przez producenta, bez pogorszenia podstawowych właściwości konsumpcyjnych wyrobu.



Funcționalitatea, designul și standardele de calitate vă garantează siguranța și comoditatea în utilizarea acestui aparat.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și să le păstrați în calitate de ghid de referință pe toată perioada de exploatare a aparatului.

Aparatul este destinat pentru uz casnic.

În condiția respectării normelor de exploatare și destinației tăine, piesele produsului nu conțin substanțe dăunătoare.

Specificații tehnice

Model: MR902

Alimentare cu energie electrică:

Curent electric – variabil;

Frecvență nominală – 50 Hz;

Tensiunea nominală (interval) – 220-240 V;

Consum de energie (nominal): 60W;

Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice II;

Protecția carcasei aparatului împotriva pătrunderii umidității obișnuite, corespunde IPX0;

Trepte de viteze: 3

Opțiuni de instalare- de masă

- de perete (șuruburile de fixare pot sa nu fie incluse în echipament)

Descrierea aparatului

Fig. 1 (Pagina 2)

1. Grilaj frontal
2. Rotor
3. Grilaj posterior
4. Butonul de pornire a funcției «oscilare»
5. Motor
6. Carcasa panoului de comandă
7. Șurub de fixare a panoului de comandă
8. Partea superioară a stativului telescopic
9. Fixare înălțime stativ
10. Partea inferioară a stativului telescopic
11. Partea decorativă a stativului telescopic
12. Șuruburile de fixare a suportului stativului
13. Suport încrucișat
14. Arborele motorului
15. Panoul de comandă cu butoanele de comutare
16. Piuliță de fixare a grilajului

- 17. Piulița de fixare a rotorului
- 18. Capacul suportului
- 19. Suport de masă (perete)

- 20. Reazem de masă
- 21. Consolă de perete

Măsuri de siguranță

Stimate utilizator, respectarea normelor de siguranță acceptate și regulilor, stabilită în acest manual, face utilizarea acestui aparat excepțional de sigură.

ATENȚIE!

- Este interzisă utilizarea aparatului electric în orice locuri, în care este posibilă pătrunderea apei sau umezelii pe aparat.
- Nu introduceți niciodată aparatul, cablul de alimentare și ștecherul în apă sau alte lichide.
- Nu apucați aparatul cu mâinile ude.
- Nu utilizați ventilatorul în baie și în încăperi similare.

În caz de nerespectare a regulilor există pericolul de electrocutare!

- Este interzisă utilizarea aparatului în încăperi cu mediu exploziv-inflamabil (gaze, vapori, aerosoli, lichide inflamabile), în încăperi cu concentrație mare de praf în aer (în special praf de cărbune, zahăr, făină).
- Nu utilizați aparatul în apropierea de obiecte și lichide inflamabile sau explozive. Nu pulverizați pe aparat orice tipuri de aerosoli.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat nesupravegheat!
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea de alimentare indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare din rețea.
- Utilizarea prelungitoarelor sau adaptorelor poate cauza deteriorarea aparatului și incendiu.

- Dacă ați adus aparatul Dumneavoastră de la răceală într-o încăpere caldă, nu porniți aparatul timp de 2 ore, pentru a evita deteriorarea din cauza de formare a condensului pe părțile interioare ale aparatului.

- Nu folosiți aparatul în timpul furtunilor, vânturilor puternice. În această perioadă sunt posibile salturi ale tensiunii din rețea.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii și persoane cu dizabilități fizice sau cu deficiențe mentale, precum și de către persoanele care nu au cunoștințe și experiență în utilizarea aparatelor de uz casnic, dacă nu se află sub supraveghere, sau nu sunt instruite de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

În caz de utilizare a aparatului în încăperile în care se află copii, persoane cu handicap sau animale este necesară o supraveghere permanentă, directă din partea adulților.

- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul sau ambalajul acestuia.

- Nu folosiți aparatul în aer liber.

- Nu folosiți niciodată aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, în cazul în care aparatul nu funcționează în mod corespunzător, în cazul în care dispozitivul este deteriorat sau a căzut în apă. Nu reparați desinestătător aparatul, contactați cel mai apropiat centru de service.

- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare atunci când acesta nu este

utilizat. Înainte de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare, setați butonul în poziția "OFF".

- Este interzisă deconectarea dispozitivului de la rețea trăgând cordonul de alimentare din priză.
- Nu aruncați aparatul. Nu mișcați aparatul în timpul funcționării acestuia. Instalați aparatul pe o bază solidă și stabilă, îndepărtați se sursele de căldură și foc deschis.
- Niciodată nu introduceți degetele sau orice tip de obiecte în grila de protecție în timpul funcționării ventilatorului.
- Nu îndreptați curentul de aer de la ventilator spre oamenii care dorm, în special spre copii, sau animale de companie.
- Nu se recomandă de a se afla pe un termen lung direct sub fluxul constant de aer.
- Nu folosiți dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.

Pentru utilizare comercială, achiziționați dispozitive pentru uz industrial.

Acțiuni în situații de urgență:

- Dacă aparatul a căzut în apă, deconectați imediat cablul de alimentare de la rețea, nu vă atingeți de aparat și nu băgați mâna în apă.
- În caz dacă din electrocasnic ieșe fum, scânteie, apare miros puternic de izolare arsă, încetați imediat utilizarea aparatului, deconectați cablul de alimentare din priză, consultați cel mai apropiat centru de service

Utilizarea aparatului

Înainte de prima utilizare

Înainte de prima utilizare îndepărtați toate materialele de ambalare, și asigurați-vă că toate părțile aparatului nu sunt deteriorate.

Asamblarea ventilatorului Fig. 1 (Pagina 2)

Conectați una cu celălaltă cele două părți a suportului încruciat (13), instalați partea inferioară a stativului telescopic (10), astfel încât să coincidă cele patru orificii pentru șuruburile de fixare.

Fixați partea inferioară a stativului (10) pe suportul încruciat (13) cu patru șuruburi (12), instalați partea decorativă (11).

Instalați carcasa panoului de control (6) pe partea superioară a stativului telescopic (8) și fixați cu șurubul de fixare (7).

Dăti în jos fixatorul de înălțime a stativului (9), plasați partea superioară a stativului la înălțimea dorită, strângeți dispozitivul de fixare (9).

Deșurubați anti-sensul acelor de ceasornic și scoateți piulița de fixare a grilajului de protecție posterior (16).

Instalați pe carcasa ventilatorului grilajul de protecție posterior (3), asigurați-vă că partea proeminentă de fixare a carcasei s-a instalat în orificiul de pe grilaj. Prin rotirea în sensul acelor de ceasornic, strângeți cu mâna piulița (16).

Montați rotorul (2) de pe arborele motorului (14). Asigurați-vă că bolțul de pe arborele

motorului a intrat în fantele de pe carcasa rotorului. Prin rotirea anti-sensul acelor de ceasornic (filet pe stânga) șurubați și strângeți cu mâna piulița de fixare a rotorului (17). Verificați manual rotația rotorului. Rotorul trebuie să se rotească în mod liber, fără frecare și fără a atinge piulița de fixare a grilajului de protecție. Instalați partea anteroară a grilajului de protecție, fixați cu ajutorul dispozitivelor de blocare, care sunt situate pe marginea grilei anteroare.

Pentru montarea pe masă: În loc de suportul telescopic, instalați reazemul de masă (20)

Pentru montarea pe perete: În loc de suportul telescopic, instalați consola de perete (21).

Achiziționați șuruburi cu dibruri în rețeaua de vânzări (dacă nu sunt incluse în echipament). Alegeți pe perete un loc corespunzător pentru instalarea în apropierea prizei electrice.

Găuriți orificiile, montați diblurile de instalare și însurubați șuruburile. Lăsați o distanță de 3 mm între capul șurubului și perete. Fixați consola de perete pe șuruburile instalate.

Comandă, reglare poziție

Semnificația simbolurilor comutatorului pe panoul de comandă:

«0» - Oprit «OFF»

«1» - Viteză mică «LOW»

«2» - Viteză medie «MED»

«3» - Viteză mare «HIGH»

Asigurați-vă că comutatorul este setat în poziția «0», conectați cablul la o priză electrică.

Pentru a porni ventilatorul, prin apăsarea butonului corespunzător, selectați viteza necesară «1-3».

Pentru a opri aparatul apăsați butonul «0» (Oprit)

Activarea regimului «oscilare»

- Pentru a activa aparatul în regim de «oscilare», apăsați butonul (4). Pentru a dezactiva regimul trageți butonul (4) în sus.

Reglarea înclinării carcasei ventilatorului

Pentru a regla înclinarea carcasei ventilatorului relativ la suport, prin rotirea anti-sensul acelor de ceasornic eliberați șurubul de reglare, instalați carcasa ventilatorului în poziția dorită, strângeți șurubul de reglare.

Curățarea și întreținerea

ATENȚIE!

- Nu curătați niciodată ventilatorul când acesta este conectat la rețea.
- Înainte de curățare, opriți ventilatorul și așteptați până la oprirea completă a rotorului.
- Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau solventi.
- Nu permiteți apei sau oricărui alt lichid să pătrundă în interiorul carcasei aparatului, niciodată nu introduceți cablul de alimentare și ștecherul în apă sau în alte lichide.

Dacă ventilatorul nu este foarte murdar, pur și simplu ștergeți părțile componente a acestuia cu o cârpă umedă. Grilajul de protecție poate fi curățat cu un aspirator și o perie moale.

În caz de contaminare puternică, rotorul și grilajul frontal poate fi îndepărtat și spălat în apă caldă cu aplicarea unui detergent moale.

Pentru acest lucru:

- eliberați dispozitivul de blocare, scoateți grilajul frontal;
- deșurubați șurubul de fixare a rotorului;
- scoateți rotorul de pe arborele motorului.

După curățare, lăsați ventilatorul să se usuce complet. Montați ventilatorul în ordine inversă.

În interiorul dispozitivului nu sunt părți care necesită o intervenție din partea proprietarului, orice alte operații de întreținere trebuie efectuate de către personalul calificat în centrul de servicii.

După depozitarea sezonieră, înainte de utilizare, se recomandă să se aplique 1-2 picături de ulei de motor (de exemplu, pentru «mașina de cusut ») pe unitățile anterioare și posterioare a motorului. Contactați tehnicianul din centrul de service.

Păstrarea

- Înainte de depozitare, scoateți aparatul din priză.
- Dacă s-a efectuat curățarea, asigurați-vă că aparatul este complet uscat.
- Păstrați aparatul într-un loc răcoros, uscat, fără praf, într-o pungă de plastic sau în ambalajul original, departe de copii și persoanele cu dizabilități fizice și mentale.

Eliminarea

Acest produs și derivații acestuia nu trebuie de aruncat cu orice alte deșeuri la gunoiul menajer. Trebuie să aveți o atitudine responsabilă pentru recuperarea și reciclarea, pentru a sprijini refolosirea resurselor materiale. Dacă decideți să aruncați aparatul, vă rugăm să folosiți sistemele specifice de returnare și economisire.

Caracteristicile, echiparea și aspectul exterior al produsului se poate schimba nesemnificativ de către producător, fără a afecta proprietățile de consum de bază ale produsului.

Благодарим Вас за покупку техники



Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам надежность и удобство в использовании данного прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в течение всего срока эксплуатации прибора.

Данный прибор предназначен для бытового (домашнего) использования.

При условии соблюдения правил эксплуатации и целевого назначения, части изделия не содержат вредных для здоровья веществ.

Технические характеристики

Модель: MR902

Электропитание:

Род тока- переменный;

Номинальная частота 50Гц;

Номинальное напряжение (диапазон) 220-240В

Потребляемая мощность: 60Вт

Класс защиты от поражения электротоком II;

Исполнение защиты корпуса от проникновения влаги

обычное, соответствует IPX0;

Количество скоростей: 3

Варианты установки: - настольный;

- настенный (крепежные винты в комплект могут не входить).

Устройство прибора

Рисунок 1 (страница 2)

1. Передняя решетка
2. Крыльчатка
3. Задняя решетка
4. Кнопка включения «покачивания»
5. Корпус двигателя
6. Корпус панели управления
7. Винт фиксации панели управления
8. Верхняя часть телескопической стойки
9. Фиксатор высоты стойки
10. Нижняя часть телескопической стойки
11. Декоративная часть телескопической стойки
12. Винты фиксации опоры стойки
13. Крестообразная опора
14. Вал двигателя
15. Панель управления с кнопками переключателя
16. Гайка фиксации решетки

- 17. Гайка фиксации крыльчатки
- 18. Заглушки опоры
- 19. Настольная (настенная) стойка

- 20. Настольная опора
- 21. Настенный кронштейн

Меры безопасности

Уважаемый пользователь, соблюдение общепринятых правил безопасности и правил изложенных в данном руководстве делает использование данного прибора исключительно безопасным.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать электроприбор в любых местах, где возможно попадание воды или влаги на прибор.
- Никогда не погружайте электроприбор, его сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости.
- Не берите прибор мокрыми руками.
- Не используйте вентилятор в ванной комнате и подобных помещениях.

При несоблюдении правил возникает опасность поражения электротоком!

- Запрещается использовать прибор в помещениях с взрыво- пожароопасной средой (газы, пары, аэрозоли огнеопасных жидкостей), в помещениях с повышенным содержанием в воздухе пыли (особенно угольной, сахарной, мучной).
- Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся или взрыво- пожароопасных предметов и жидкостей. Не распыляйте на прибор какие либо аэрозоли.
- Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмотра!
- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания указанное на приборе соответствует напряжению электросети в Вашем доме.
- Всегда вынимайте вилку из розетки даже если вы не используете прибор кратковременно.
- Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сетевой вилки из розетки за кабель.
- Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не включайте прибор в течение 2-х часов, во избежание поломки из-за образования конденсата на внутренних частях прибора.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также людьми не имеющими знаний и опыта использования бытовых приборов, если они не находятся под контролем, или не проинструктированы лицом ответственным за их безопасность.
- При использовании прибора в помещениях где находятся дети, люди с ограниченными возможностями или животные необходим постоянный, непосредственный контроль взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором и упаковочными материалами.

- Не используйте прибор вне помещений.
- Никогда не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур или вилка, если прибор не работает должным образом, если прибор поврежден или попал в воду. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Не используйте прибор во время грозы, штормового ветра. В этот период возможны скачки сетевого напряжения.
- Не бросайте прибор. Не перемещайте прибор во время его работы. Устанавливайте прибор на твердое устойчивое основание вдали от нагревательных приборов, источников открытого огня.
- Никогда не просовывайте пальцы, или какие либо предметы через защитную решетку во время работы вентилятора.
- Не направляйте поток воздуха от вентилятора на спящих людей, в особенности детей, или домашних животных.
- Не рекомендуется длительно находиться непосредственно под постоянным потоком воздуха.

Для коммерческого использования приобретите технику промышленного исполнения.

Действия в экстремальных ситуациях

- Если прибор упал в воду или на него попала вода, немедленно, выньте вилку из розетки, не прикасаясь к самому прибору или воде.
- В случае появления из электроприбора дыма, искрения, сильного запаха горелой изоляции, немедленно прекратите использование прибора, выньте вилку из розетки, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Использование прибора

Подготовка к использованию

Перед первым использованием удалите упаковочные материалы, убедитесь что все части прибора не имеют повреждений.

Сборка вентилятора (Рисунок 1 страница 2)

Соедините между собой две части крестообразной опоры (13), установите нижнюю часть телескопической стойки (10) так, чтобы совпали четыре отверстия для винтов фиксации.

Закрепите нижнюю часть стойки(10) на крестообразной опоре (13) четырьмя винтами (12), наденьте декоративную часть (11).

Наденьте корпус панели управления (6) на верхнюю часть телескопической стойки (8), и зафиксируйте винтом (7).

Отпустите фиксатор высоты стойки (9) , выдвиньте верхнюю часть стойки на нужную высоту, затяните фиксатор (9).

Отвинтите против часовой стрелки и снимите гайку фиксации задней защитной решетки (16).

Установите на корпус вентилятора заднюю защитную решетку (3), убедитесь, что фиксирующий выступ корпуса вошел в отверстие на решетке. Вращением по часовой стрелке, затяните от руки гайку (16).

Наденьте крыльчатку (2) на вал двигателя (14). Убедитесь что штифт на валу двигателя вошел в пазы на корпусе крыльчатки. Вращением против часовой стрелки (левая резьба) закрутите и затяните от руки гайку фиксации крыльчатки (17).

Вручную проверьте вращение крыльчатки. Крыльчатка должна вращаться свободно, без затираний и касания гайки фиксации защитной решетки.

Установите переднюю часть защитной решетки, зафиксируйте её защелками расположеннымми по ободу передней решетки.

Для настольной установки: вместо телескопической стойки установите настольную опору (20)

Для настенной установки: вместо телескопической стойки установите кронштейн для крепления (21).

Приобретите в торговой сети шурупы с дюбелями (если в комплекте отсутствовали).

Выберите на стене подходящее место установки вблизи от электрической розетки.

Просверлите отверстия, забейте установочные дюбеля и вверните шурупы. Оставьте зазор между головкой шурупа и стеной 3 мм. Закрепите настенный кронштейн на установленных шурупах.

Управление, регулировки положения

Значение символов переключателя на панели управления :

«0»- Выключено «OFF»

«1»- Низкая скорость «LOW»

«2»- средняя скорость «MED»

«3»- Высокая скорость «HIGH»

Убедитесь что переключатель установлен в позицию «0», включите вилку кабеля в электрическую розетку.

Для включения вентилятора нажатием соответствующей кнопки выберите требуемую скорость «1-3».

Для выключения нажмите кнопку «0» (Выключено)

Включение режима «покачивание»

-Для включения прибора в режиме «покачивание» нажмите кнопку (4). Для отключения режима потяните кнопку (4) вверх.

Регулирование наклона корпуса вентилятора

Для регулирования наклона корпуса вентилятора относительно стойки, вращением против часовой стрелки отпустите регулировочный винт, установите корпус вентилятора в требуемое положение, затяните регулировочный винт.

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не чистите вентилятор подключенный к сети.
- Перед очисткой отключите вентилятор и дождитесь полной остановки крыльчатки.
- Не используйте абразивные чистящие средства и растворители.
- Не позволяйте воде или любой другой жидкости попадать внутрь корпуса прибора, не погружайте в воду или другие жидкости сетевой шнур и вилку.

Если вентилятор загрязнен не сильно, достаточно протереть его части влажной салфеткой. Защитную решетку можно очистить с помощью пылесоса и мягкой щеточки. В случае сильного загрязнения крыльчатку и переднюю решетку можно снять и помыть в теплой воде с применением мягкого моющего средства.

Для этого:

- отпустите защелки, снимите переднюю решетку;
- отвинтите винт фиксации крыльчатки;
- снимите крыльчатку с вала двигателя.

После очистки дайте частям вентилятора полностью высохнуть. Установите части вентилятора в обратном порядке.

Внутри прибора нет частей требующих обслуживания владельцем, любое другое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом в сервисном центре.

После сезонного хранения, перед использованием, рекомендуется нанести 1-2 капли машинного масла (например для швейных машин или «веретенного») в передний и задний подшипниковые узлы двигателя. Обратитесь к специалисту сервисного центра.

Хранение

- Перед хранением отключите прибор от сети.
- Если выполнялась чистка, убедитесь что прибор абсолютно сухой.
- Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте в полиэтиленовом пакете или в заводской упаковке, вдали от детей и людей с ограниченными физическими и умственными возможностями.

Утилизация

Этот продукт и его части не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами. Следует, ответственно относится к их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегающие системы.

Характеристик, комплектация и внешний вид изделия могут незначительно изменяться производителем, без ухудшения основных потребительских качеств изделия.



Функціональність, дизайн і відповідність стандартам якості гарантують Вам надійність і зручність у використанні цього приладу.

Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво по експлуатації і збережіть його в якості довідкового посібника впродовж усього терміну експлуатації приладу.

Цей прилад призначений для побутового (домашнього) використання.

За умови дотримання правил експлуатації та цільового призначення, частини виробу не містять шкідливих для здоров'я речовин.

Технічні характеристики

Модель: MR 902

Електро живлення:

Рід тока- змінний;

Номінальна частота 50Гц;

Номінальна напруга (діапазон) 220-240В

Споживана потужність: 60Вт

Клас захисту від ураження електрострумом II;

Виконання захисту корпусу від проникнення вологи: звичайне, відповідає IPX0;

Кількість швидкостей: 3

Варіанти встановлення: -настільний

- настінний (кріпильні гвинти в комплект можуть не входити)

Склад приладу

Малюнок 1 (сторінка 2)

- | | |
|---|--|
| 1. Передні захисні грани | 9. Фіксатор висоти стойки |
| 2. Крильчатка | 10. Нижня частина телескопічної стойки |
| 3. Задні захисні грани | 11. Декоративна частина |
| 4. Кнопка включення режиму «пхотивання» | 12. Гвинти фіксації опори стойки |
| 5. Корпус двигуна | 13. Хрестоподібна опора |
| 6. Корпус панелі керування | 14. Вал двигуна |
| 7. Гвинт фіксації панелі керування | 15. Панель керування з кнопками перемикача |
| 8. Верхня частина телескопічної стойки | 16. Гайка фіксації задніх грани |

- 17. Гайка фіксації крильчатки
- 18. Заглушки опори
- 19. Настільна (настінна) стійка

- 20. Настільна опора
- 21. Настінний кронштейн

Заходи безпеки

Шановний користувач, дотримання загальноприйнятих правил безпеки і правил викладених в цьому керівництві робить використання цього приладу виключно безпечним.

УВАГА!

- Забороняється використати електроприлад у будь-яких місцях, де можливе попадання води або вологи на прилад.
- Ніколи не занурюйте електроприлад, його мережевий шнур і вилку у воду або інші рідини.
- Не беріть прилад мокрими руками.
- Не використайте вентилятор у ванній кімнаті і подібних приміщеннях.

При недотриманні правил виникає небезпека поразки електроstromом!

- Забороняється використовувати прилад в приміщеннях зі вибухо - пожежонебезпечним середовищем (гази, пари, аерозолі вогненебезпечних рідин), в приміщеннях з підвищеним вмістом в повітрі пилу (особливо вугільною, цукровою, борошняною).
- Не використайте прилад поблизу легкозаймистих або вибухо - пожежонебезпечних предметів і рідин. Не розпиляйте на прилад які або аерозолі.
- Ніколи не залишайте включений електроприлад без нагляду!
- Перед використанням приладу переконайтесь, що напруга живлення вказана на приладі відповідає напрузі електромережі у Вашому будинку.
- Завжди виймайте вилку з розетки навіть якщо ви не використовуєте прилад коротко-часно.
- Забороняється відключати прилад від мережі висмикуванням мережової вилки з розетки за кабель.
- Якщо ваш прилад внесений з холоду в тепле приміщення, не включайте прилад впродовж 2-х годин, щоб уникнути поломки із-за утворення конденсату на внутрішніх частинах приладу.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми і людьми з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, а також людьми що не мають знань і досвіду використання побутових приладів, якщо вони не знаходяться під контролем, або не проінструктовані особою відповідальною за їх безпеку.
- При використанні приладу в приміщеннях де знаходяться діти, люди з обмеженими можливостями або тварини потрібний постійний, безпосередній контроль дорослих.
- Не дозволяйте дітям грati з приладом і пакувальними матеріалами.
- Не використайте прилад поза приміщеннями.
- Ніколи не використайте прилад, якщо пошкоджений мережевий шнур або вилка,

якщо прилад не працює належним чином, якщо прилад пошкоджений або потрапив у воду. Не ремонтуйте прилад самостійно, звернетесь в найближчий сервісний центр.

- Не використайте прилад під час грози, штормового вітру. У цей період можливі скачки мережової напруги.
- Не кидайте прилад. Не переміщайте прилад під час його роботи. Встановлюйте прилад на тверду стійку основу далеко від нагрівальних приладів, джерел відкритого вогню.
- Ніколи не просовуйте пальці, або які або предмети через захисні грати під час роботи вентилятора.
- Не направляйте потік повітря від вентилятора на сплячих людей, особливо дітей, або домашніх тварин.
- Не рекомендується тривало знаходитися безпосередньо під постійним потоком повітря.

Для комерційного використання придбайте техніку промислового виконання.

Дії в екстремальних ситуаціях

- Якщо прилад впав у воду або на нього потрапила вода, негайно, вийміть вилку з розетки, не торкаючись до самого приладу або води.
- У разі появи з електроприладу диму, іскріння, сильного запаху горілої ізоляції, негайно припиніть використання приладу, вийміть вилку з розетки, зверніться в найближчий сервісний центр.

Використання приладу

Підготовка до використання

Перед першим використанням видаліть пакувальні матеріали, переконайтесь що усі частини приладу не мають ушкоджень.

Складання вентилятора

Малюнок 1 (сторінка 2)

З'єднайте між собою дві частини хрестоподібної опори (13), встановіть нижню частину телескопічної стойки (10) так, щоб співпали чотири отвори для гвинтів фіксації.

Закріпіть нижню частину стойки (10) на хрестоподібній опорі (13) чотирма гвинтами (12), надіньте декоративну частину (11).

Надіньте корпус панелі управління (6) на верхню частину телескопічної стойки (8), і зафіксуйте гвинтом (7).

Відпустіть фіксатор висоти стойки (9), висуньте верхню частину стойки на потрібну висоту, затягніть фіксатор (9).

Відгвинтіть проти годинникової стрілки і зніміть гайку фіксації задніх захисних грат (16).

Встановіть на корпус вентилятора задні захисні грати (3), переконайтесь, що фіксовальний виступ корпусу увійшов до отвору на гратах. Обертанням за годинниковою стрілкою, затягніть гайку рукою (16).

Надіньте крильчатку (2) на вал двигуна (14). Переконайтесь що штифт на валу дви-

гуна увійшов до пазів на корпусі крильчатки. Обертанням проти годинникової стрілки закрутіть і затягніть рукою гайку фіксації крильчатки (17).

У ручну перевірте обертання крильчатки. Крильчатка повинна обертатися вільно, без затирань і торкання гайки фіксації захисних грат.

Встановіть передню частину захисних грат, зафіксуйте її клямками розташованими по ободу передніх грат.

Для настільної установки: замість телескопічної стійки встановіть настільну опору (20)

Для настінного кріплення: замість телескопічної стійки встановіть кронштейн для кріплення (21).

Придбайте в торговій мережі шурупи з дюбелями (якщо в комплекті були відсутні).

Виберіть на стіні підходяще місце установки поблизу від електричної розетки.

Просвердліте отвори, забийте установочні дюBELя i вверніть шурупи. Залиште зазор між головкою шурупа i стіною 3 mm. Закріпіть настінний кронштейн на встановлених шурупах

Керування, регулювання положення

Значення символів перемикача на панелі керування:

«0» – вимкнено «OFF»

«1» - Низька швидкість «LOW»

«2» - Середня швидкість «MED»

«3» - Висока швидкість «HIGH»

Переконайтесь що перемикач встановлений в позицію «0», включіть вилку кабелю в електричну розетку.

Для вимикання вентилятора натисніть кнопку вимикання відповідної швидкості «1-3» .

Для вимикання натисніть кнопку «0» (Вимкнено).

Включення режиму «похитування»

- Для включення приладу в режимі «похитування» натисніть кнопку (4). Для відключення режиму потягніть кнопку (4) вгору.

Регулювання нахилу корпусу вентилятора

Для регулювання нахилу корпусу вентилятора відносно стойки, обертанням проти годинникової стрілки відпустіть регулювальний гвинт, встановіть корпус вентилятора в необхідне положення, затягніть регулювальний гвинт зусиллям достатнім для утримання вентилятора.

Чищення та догляд

УВАГА!

- Ніколи не очищуйте вентилятор підключений до мережі.
- Перед очищенням відключіть вентилятор і дочекайтесь повної зупинки крильчатки.
- Не використайте абразивні чистячі засоби і розчинники.
- Не дозволяйте воді або будь-якій іншій рідині потрапляти всередину корпусу приладу, не занурюйте у воду або інші рідини мережевий шнур і вилку.

Якщо вентилятор забруднений не сильно, досить протерти його частини вологуго серветкою Захисні грati можна очистити за допомогою пилососа і м'якої щіточки.

У разі сильного забруднення крильчатку і передні грati можна зняти і помити в теплій воді із застосуванням м'якого миючого засобу.

Для цього:

- відгвинтіть гвинт який фіксує передню і задню захисні грati, і, відпустивши клямки зніміть передні грati.
- зніміть з валу двигуна крильчатку.

Після очищення дайте частинам вентилятора повністю висохнути. Встановіть частини вентилятора в зворотному порядку.

Усередині приладу немає частин тих, що вимагають обслуговування власником, будь-яке інше обслуговування повинне виконуватися кваліфікованим персоналом в сервісному центрі.

Після сезонного зберігання, перед використанням, рекомендується нанести 1-2 краплі машинної олії (наприклад для швацьких машин або «веретенного») в передній і задній підшипникові вузли двигуна. Зверніться до фахівця сервісного центру.

Зберігання

- Перед зберіганням відключіть прилад від електромережі.
- Якщо виконувалося чищення, переконаєтесь що прилад абсолютно сухий.
- Зберігаєте прилад в сухому, прохолодному, не запиленому місці в поліетиленовому пакеті або в заводській упаковці, далеко від дітей і людей з обмеженими фізичними і розумовими можливостями.

Утилізація

Цей продукт і його частини не слід викидати разом з якими-небудь відходами. Слідує, відповідально відноситься до їх переробки і зберігання, щоб підтримувати повторне використання матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути пристрій, будь ласка, використайте спеціальні поворотні і зберігаючі системи.

Характеристики комплектація і зовнішній вигляд виробу можуть незначно змінюватися виробником, без погіршення основних споживчих якостей виробу.

feel-maestro.eu



Made in P.R.C. for Maestro

Аполло Корпорейшн Лімітед: Офіс 803, 8/F., Подиум Плаза, 5 Ханой Роад, ТСТ, Кін, Гонконг
Apollo Corporation Limited: Room 803, 8/F., Podium Plaza, 5 Hanoi Road, TST, Kln, Hong Kong
Аполло Корпорейшн Лімітед: Офіс 803, 8 / F., Подіум Плаза, 5 Ханой Роад, ТСТ, Кін, Гонконг

Відповідає ДСТУ EN 60335-2-80:2015